

Контроллеры и панели управления

Описание модели:

Модель B8 - это настенная 8 зонная панель, изготовленная из высококачественного закалённого стекла, адаптированного под высокое давление. Сенсорный экран обладает высокой чувствительностью, при этом сохраняя прочность и надёжность. Это современная смарт панель с 2,4 Гц радио управлением, с большим радиусом охвата, с низким потреблением при высокой передаче сигнала.


Данная модель работает со следующими контроллерами:
Ls2, заменяет пульт FUT089

Модель	Подходящие модели
B8 Smart Panel Remote Controller	Ls2 Strip Control System

Технические характеристики:


Рабочая температура: -20-60°C
Входящее напряжение: 3В (2*AAA батарейка)/ DC 3.3 В
Радио частота: 2400-2483.5 МГц
Передача сигнала: GFSK

Мощность передачи: 6dBm
Дистанция управления макс: 30 м
Резервная мощность: 30uA
Размеры: 106*146*20 мм

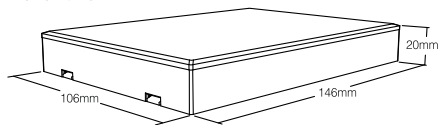

Управление:

Внимание! При прикосновении к панели, включится LED индикатор и панель издаст звуковой сигнал.

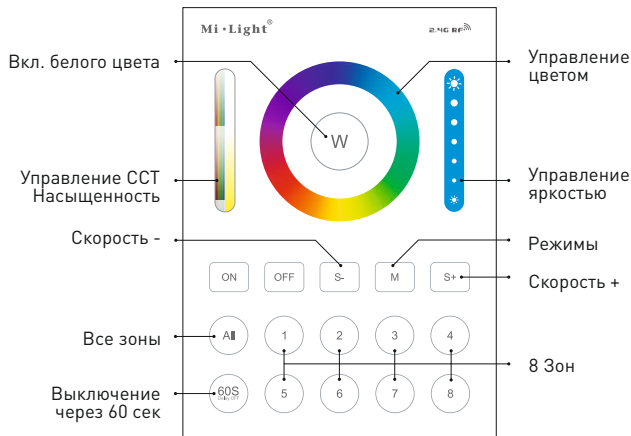

Управление цветом, цветное сенсорное кольцо

В режиме белого цвета - изменение температуры цвета
В цветном режиме, изменение насыщенности цвета

Изменение на яркости цвета

Вкл. белого цвета

Включение. Долгое нажатие на кнопку, в течении 10 сек. включает звуковой сигнал

Выключение. Долгое нажатие на кнопку, в течении 10 сек. делает тише звуковой сигнал, еще раз нажать - выключает.

Нажимаете на кнопку «60S delay», засветится индикаторная лампочка. Через 60 сек панель отключится. Нажмите еще раз и режим будет отключен.

Включение динамических режимов.

Скорость -


Скорость +

Управление всеми зонами одновременно.

Включение нужной зоны.

Подключение:

Для включения панели используйте один из двух вариантов.

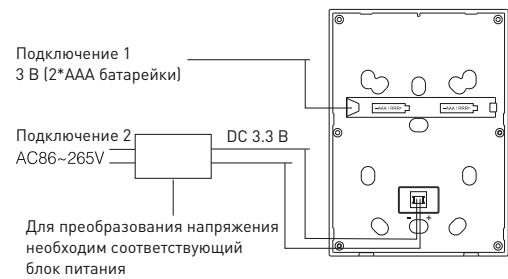

Для управления цветом панель необходимо привязать к контроллеру.

1. Включите одну из 8 нужную зону.
2. Отключите от сети контроллер, через 5 сек. включите снова.
3. Нажмите кнопку «ON» 3 раза, в течении 3 сек.
4. Светодиодная лента моргнет медленно 3 раза, что означает - соединение установлено.

Внимание! Если моргание светодиодной ленты не произошло, значит соединение не установлено, пожалуйста, выключите контроллер и повторите все снова.

Чтобы развязать панель и контроллер выполните следующие действия:

1. Включите одну из 8 нужную зону.
2. Выключите контроллер, после 10 сек. включите снова.
3. После включения нажмите на кнопку «OFF» 5 раз, в течении 3 сек.
4. Светодиодная лента моргнет быстро 10 раз, устройства развязаны.

Установка

